



## 施工手順 No.1

※必要道具 充電式 ドライバー  
スパナ13

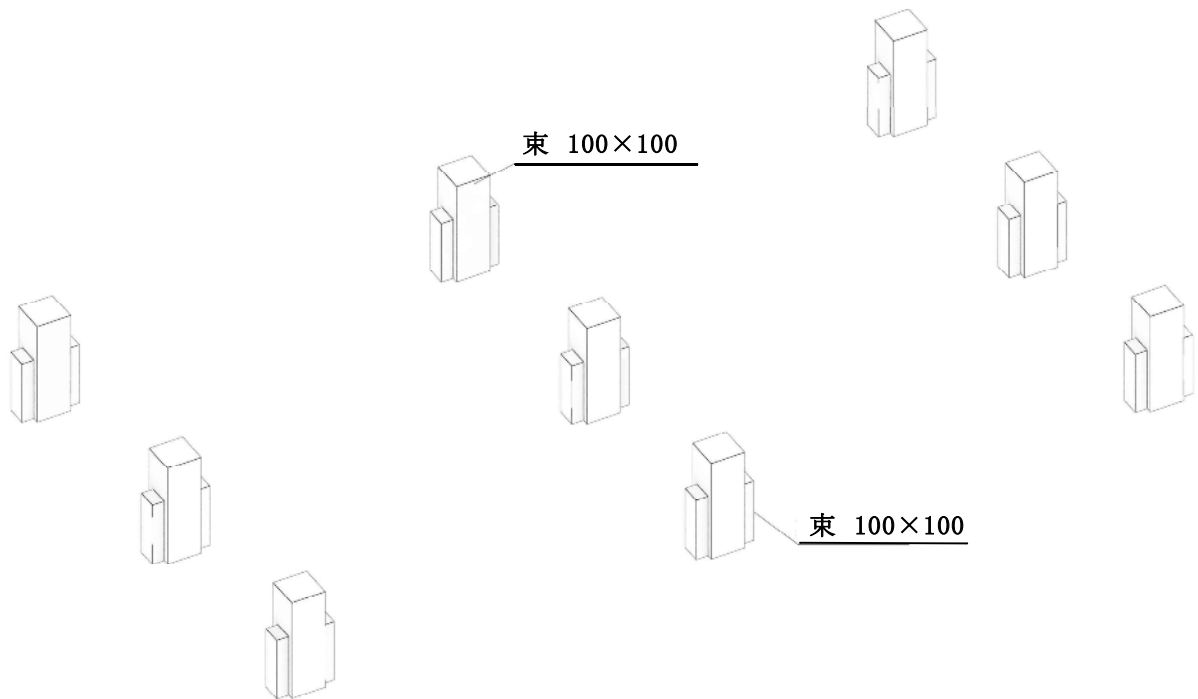

※施工は、必ず水平な所へ施工して下さい。(必ず水平を決め確認してから)

- ① 施工前に部材リスト表で材料を確認しましょう。
- ② 東材料を上記の通り配置します。

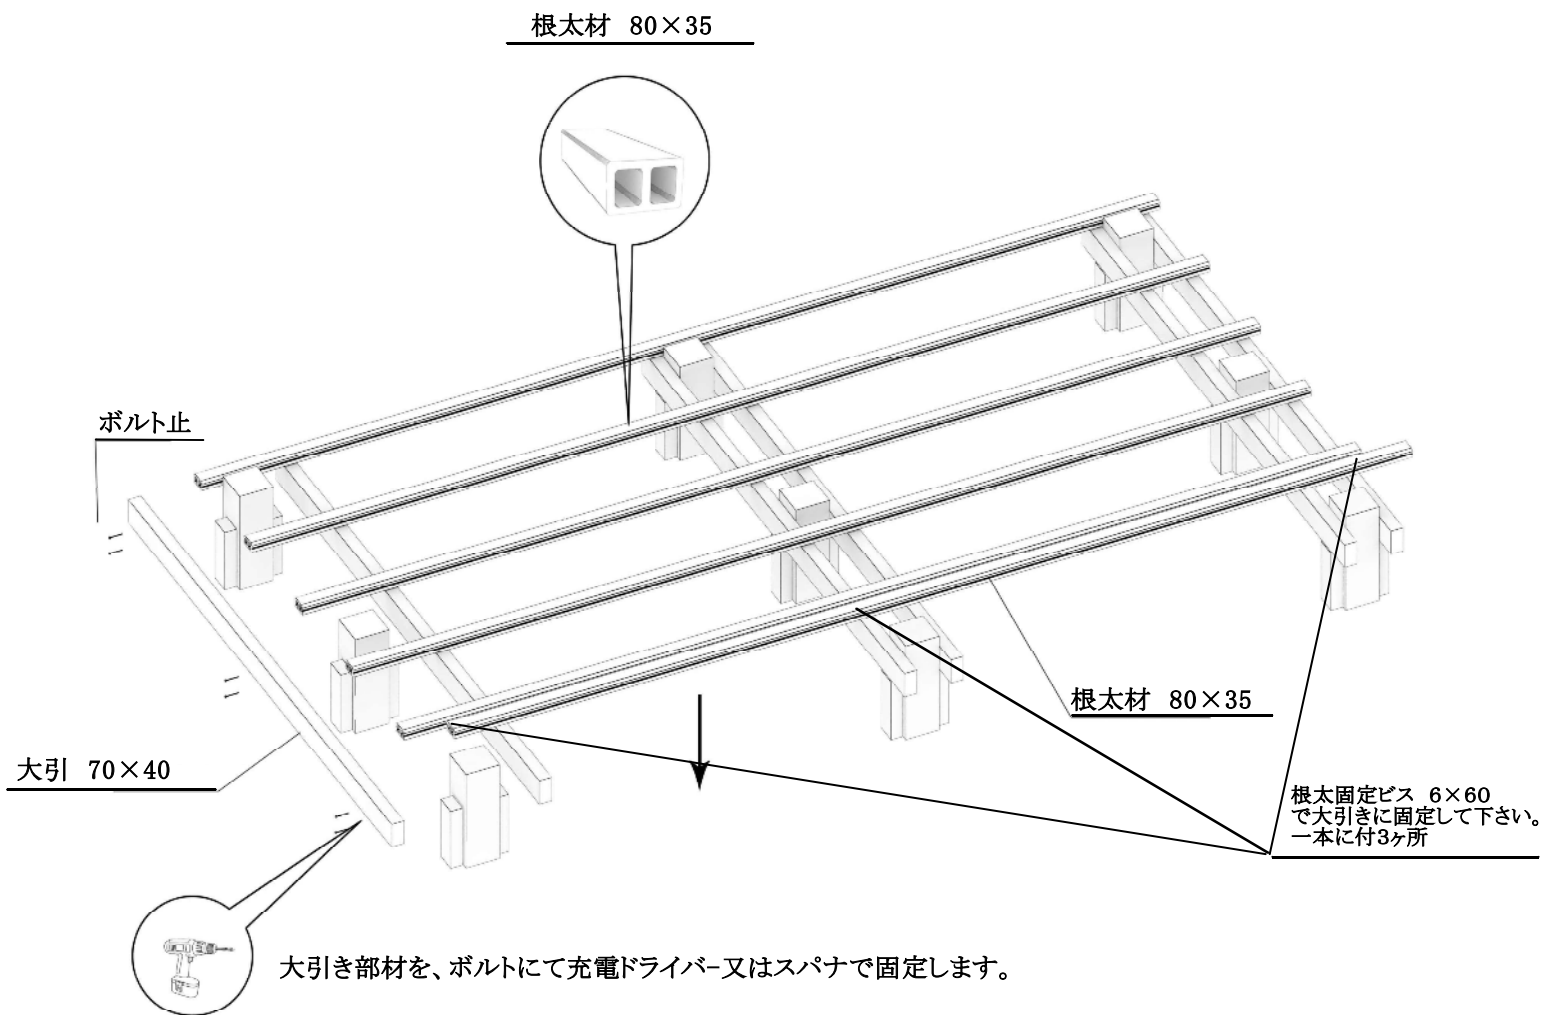


③大引材をボルトにて固定します。

④根太材を大引の上に上記の通り敷き並べます。

付属ビス(4×60)ビスで固定します。**※ビス固定時の締付けによる部材割れにご注意下さい。**

## 施工手順 No.3

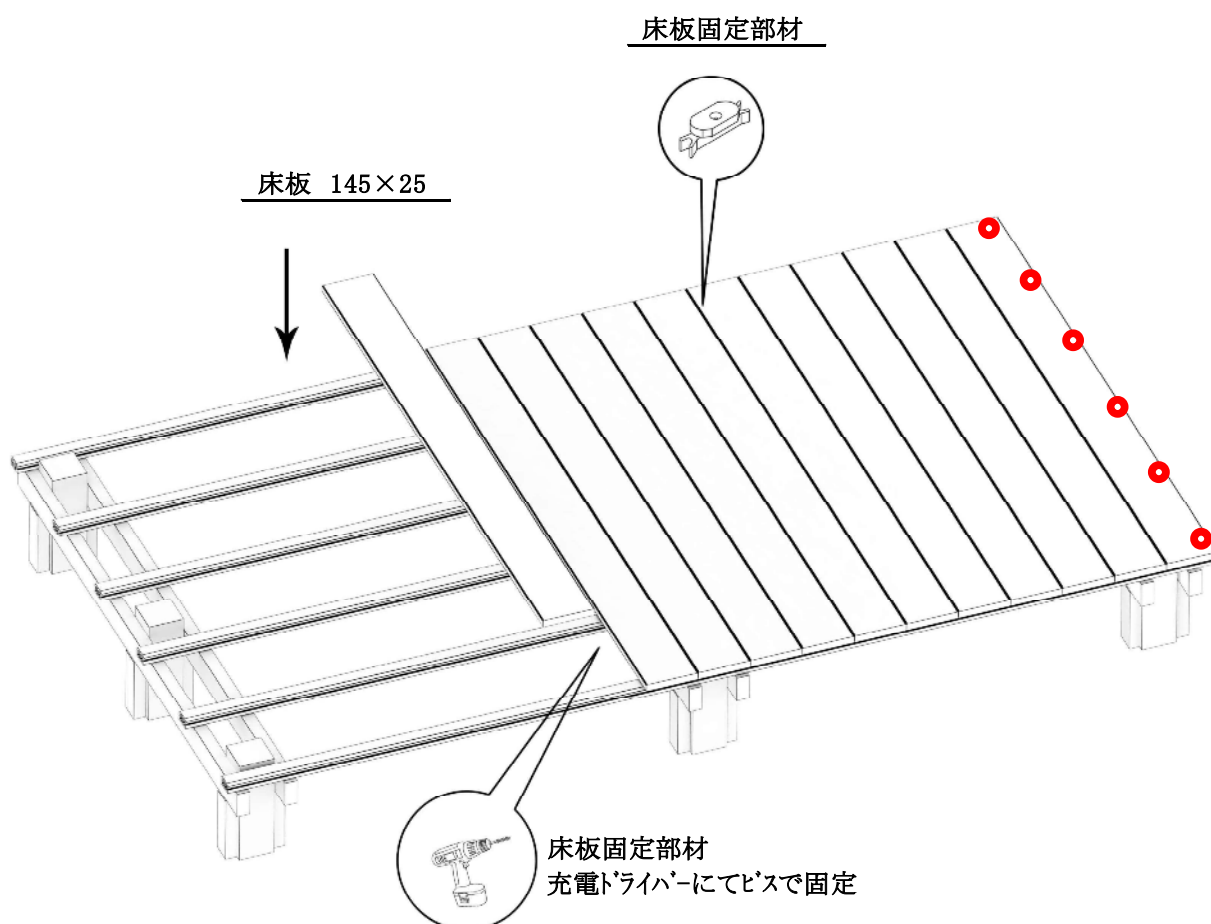


⑤床板(145×25)を付属床板固定部材を根太にビスにて固定し片側から差込みます。

- この印の所を貼り始めの1枚目と最後の1枚目を付属ビス(床板固定ビス)で止めて下さい。  
尚この際コーナー押さえでビスが隠れる範囲で施工して下さい。

※ビス固定時の締付けによる部材割れにご注意下さい。

## 施工手順 No.4

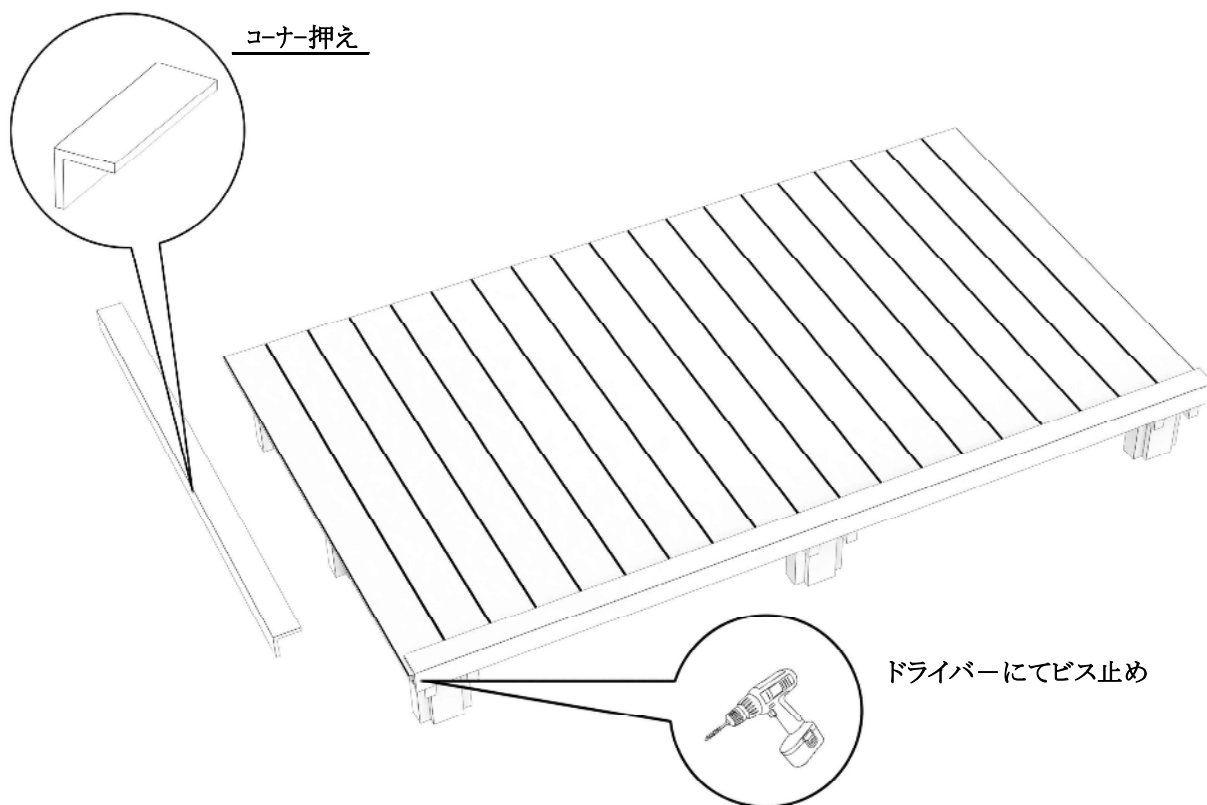

⑥コーナー押さえを、ビスにて固定します。

※気温により部材が多少変化する為、止(45度)は、事前に隙間を開けて有る為合いません。

※ビス固定時の締付けによる部材割れにご注意下さい。